

Ghid de utilizare a termostatului digital WIFI

Pentru termostatele FALCON WiFi Control (3A) și FALCON U-HEAT WiFi Control (16A)

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru!

Descarcă aplicația



"Smart RM" sau "Smart Life"

Porniți termostatul, apăsați și mențineți apăsat butonul următoarea combinație de taste:



Veți vedea apoi pictograma WIFI.

Caracteristici

Aspect

- | | |
|---|--|
| (1) Dimensiune completă 86 x 86 mm | (5) Poate fi montat într-o cutie încastrată de 60 mm |
| (2) Butoane tactile pentru o utilizare ușoară | (6) Dimensiune aișaj: 86 x 86 mm |
| (3) Grosimea în afara peretelui este de 15 mm | (7) Culoare: alb, negru |

Funcții

- (A) Cu senzor încorporat și senzor extern
- (B) Menține temperatura setată cu o precizie de 0,5°C.
- (C) Blocajul pentru copii protejează setările termostatului
- (D) Păstrarea datelor chiar și atunci când sunt dezactivate

- (A) Modul Freedom vă ajută să păstrați temperatura potrivită în timpul călătoriei
- (B) Poate fi utilizat un senzor extern

Descrierea produsului

- ☆ Sursă de alimentare: 90-240 Vac, 50/60 HZ
- ☆ Precizia maximă de setare: 0,5 °C
- ☆ Capacitate de comutare: 3A/250V (WW); 16A/250V (WE)
- ☆ Interval de temperatură: 0~70 °C
- ☆ Intervalul de temperatură implicit: 5~35 °C
- ☆ Interval de afișare a temperaturii: 0~40°C
- ☆ Senzor: NTC (10k) 1%.
- ☆ Leșire: Releu de comutare
- ☆ Grad de izolare: pentru mediu normal
- ☆ Dimensiuni (mm): 86 x 86 x 42 mm

Înainte de conectare și instalare



1. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Nerespectarea acestora poate deteriora produsul sau poate cauza pericole!
 2. Verificați informațiile furnizate pentru a vă asigura că produsul este adecvat scopului.
 3. Instalarea trebuie să fie efectuată de un profesionist.
- După instalare, verificați dacă dispozitivul funcționează așa cum este descris aici.

ATENȚIE?

Risc de electrocutare sau de defectare a echipamentului din cauza unui scurtcircuit!
Termostatul poate conecta tensiunea de alimentare la punctele de ieșire "1" și "2".
Deconectați sursa de alimentare înainte de instalare!

Scheme de cablare



Selectați cu atenție tipul corespunzător din cele de mai jos și conectați-l așa cum se arată în diagrame.

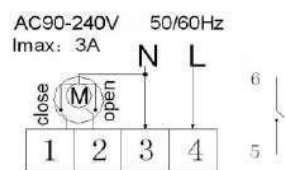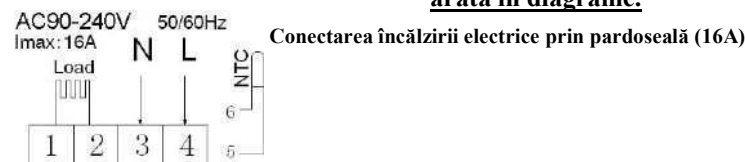

Conectați 3 și 4 la rețeaua electrică
Conectați 5 și 6 la cazanul de gaz (întrerupător fără potențial), 1 și 2 la termostată,
Nu conectați niciodată 1 și 2 la cazanul de gaz (puncte sub tensiune),

Dacă faceți o conexiune greșită, aceasta poate duce la un scurtcircuit, care poate deteriora echipamentul!

Ecran

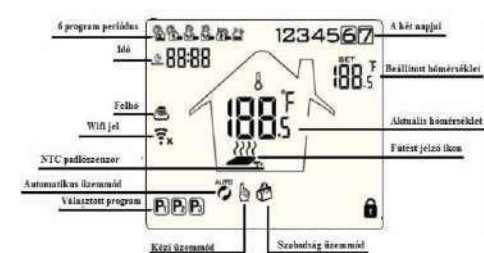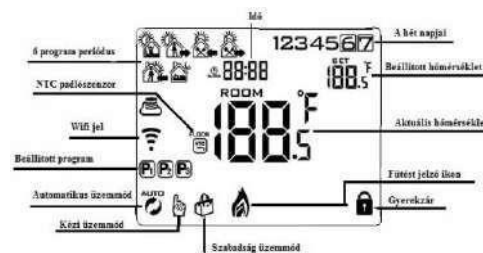

Descriere icon

- | | | | |
|---|--|---|------------|
|  | Mod automat: pre-programabil |  | Mod manual |
|  | Mod manual temporar |  | |
|  | Modul libertate: setați zilele și temperaturile de călătorie |  | |
|  | Pictograma Încălzire-apare atunci când se oprește încălzirea |  | |
|  | Conectare WiFi |  | |
|  | Starea WiFi: Fără conexiune |  | |

Butoane de comandă

Semn	Icon	Funcții
A		O singură atingere aprinde sau stinge dispozitivul.
B		1. Comutați între modul automat și manual cu o singură atingere. 2. Cu termostatul pornit, apăsați timp de 3-5 secunde pentru a intra în programare. 3. Cu termostatul oprit, apăsați timp de 3-5 secunde pentru a intra în setările avansate.
C		1. Confirmare: se utilizează împreună cu butonul / 2. Odată atinsă, ora poate fi setată 3. Dacă apăsați timp de 3-5 secunde când termostatul este pornit, veți intra în vacanța setărilor modului. OFF este afișat, utilizați sau pentru a activa, apoi apăsați / pentru a confirma.
B		1. . Reducere 2. Apăsați și mențineți apăsat pentru a bloca/debloca dispozitivul de blocare pentru copii
D		1. 1. Creștere 2. 2. Consultați temperatura senzorului extern (BN: pentru setarea N3) 3. 3. În modul automat, butonul jos sau sus intră în modul manual temporar.

Programare

Modele cu program săptămânal 5+2 (setare din fabrică), 6+1 și 7 zile, pe care le puteți selecta în setările avansate.

Atunci când este pornit, apăsați butonul timp de 3-5 secunde pentru a intra în programare, apoi încălzirea se va opri atunci când se atinge temperatura din podea. Acest lucru este indicat prin faptul că pictograma de încălzire clipește. În cazul în care temperatura podelei o dată, selectați: ore, minute, interval de timp și utilizați butonul și pentru a modifica datele.

După aproximativ 10 secunde, acesta va salva automat și va ieși din programare.



Trezește	Exterior	Sosirea a casei	Exterior	Sosirea a casei	Dormire
6:00 20 °C	8:00 15 °C	11:30 15 °C	13:30 15 °C	17:00 15 °C	22:00 15 °C

A7	Limita minimă a temperaturii	1 – 10 °C	5 °C
A8	Limita maximă de temperatură	20 – 70 °C	35 °C
A9	Protecție la temperaturi scăzute	1. 1 – 10 °C 2. 10 °C După , pe ecran apare "--", caz în care protecția este dezactivată.	5 °C
AA	Protecția la temperaturi ridicate a exteriorului (podea)senzor	1. 20 °C – 70 °C 2. 20 °C pe ecran apare "--", caz în care protecția este dezactivată.	45 °C
AB	Protecție la temperaturi ridicate	1 – 9 °C	2 °C
AC	Moddeventilație(fereastrădeschisă)	10 – 20 °C 10 °C inactivat pentru valori sub	--
AD	Mod de ventilație Durată	10-20 minute	10
AE	Setări din fabrică Refăceți	(Ao clipește) Apăsați și mențineți apăsat butonul "OK" până când toate pictogramele apar pe ecran.	

Histerezis de protecție la temperaturi ridicate: dacă, de exemplu, valoarea de protecție setată pe senzorul exterior (podea) este de 45 °C (parametrul AA) și histerezisul de protecție la temperaturi ridicate (parametrul AB) este de 2 °C, peste 45 °C

Semn	Setare	Parametru a setări	Setare din fabrică
BN	Setări ale senzorului	N1: numai senzorul încorporat (fără protecție la temperaturi ridicate) N2: numai senzor extern (fără protecție la temperaturi ridicate) N3: senzor încorporat și senzor extern (de podea) împreună (cu protecție la temperaturi ridicate). Ideal pentru încălzirea electrică prin pardoseală sisteme	N1
BC	Protecție împotriva răzuirii pompei	0: da 1: nu	1
BO	Date despre program	nu poate fi modificat	

43°C, încălzirea va reporni și pictograma de încălzire va înceta să mai clipească.(Notă: bineînțeles că acest lucru funcționează dacă valoarea setată a temperaturii camerei este mai mare decât valoarea reală măsurată).

Setări avansate (Meniu B)

. Dacă termostatul este oprit, puteți intra în setarea avansată B prin apăsarea și menținerea apăsată a butonului. De la BN.

Temperatura optimă de confort: 20 °C - 23 °.

la setarea BO prin apăsarea scurtă a butonului / și modificarea valorilor. Setările sunt salvate automat după 10 secunde.

Setări avansate (Meniu A)

Când termostatul este oprit, apăsați butonul / timp de 3-5 secunde pentru a intra în setările avansate
Puteți trece de la A1 la AE prin apăsarea scurtă a butonului / și puteți modifica valorile ▲, ▼ cu cal.

Semn	Setare	Parametru a setării	Setare din fabrică
A1	Calibrarea temperaturii măsurate	-9-de la + 9 °C-	0,5 °C precizie
A2	Histerezis de temperatură de comutare oprit/oprit	0,5 - 2,5 °C	1 °C
A3	Setarea unui blocaj pentru copii	0: semiînchis; 1: complet închis	0
A4	Stare Off/On resetare după întreruperea alimentării	0: Resetare la starea anterioară de oprit/pornit 1: Setați starea oprit după întreruperea alimentării 2: Setați starea Pornit după întreruperea alimentării	0
A5	Timp de iluminare din spate	5 - 30 secund	10
A6	Model de program săptămânal	0:(5+2); 1:(6+1), 2:(7 days)	0: (5+2)

Eroare de senzor: vă rugăm să folosiți corect senzorii! Dacă nu utilizați corect senzorii sau dacă aceștia nu funcționează din orice alt motiv, va fi afișat codul de eroare "E1" sau "E2". Termostatul va opri încălzirea până la remediarea defecțiunii!

Nu se acceptă nicio răspundere pentru erori datorate tipăririi sau dactilografierii. Ilustrațiile și fotografiile sunt doar cu titlu informativ. Importatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul.

Firma: FALCON TECH INCALZIRE.
Adresa: RO-Miercurea Ciuc, Str Hargitei, nr 92.
Web: www.incalzирerom.ro

