

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

FALCON RF Control Termostat de cameră digital de bază pentru încălzire centrală (3A)

Aspectul termostatului:



Simboluri afișaj (Icoane):



Descrierea produsului

- Alimentarea cu energie:
Sursa de alimentare: 230V 50/60HZ
Termostat: 2 baterii alcaline AA* de 1,5 V
- Precizia afișării temperaturii: 0,5°C
- Interval de reglare a temperaturii: 5-35°C
- Interval de afișare a temperaturii: 0-40°C
- Interval de temperatură de funcționare: 0-70°C
- Condiții de izolare a mediului: mediu normal
- Capacitate de încărcare: 3A/230V (BW;WW)
- Senzor de temperatură extern: NTC (10k) 1% (opțional)
- Leșire: releu de comutare
- Programabilitate: setare săptămânală/ 6 perioade de timp pe zi
- Instalare: montare pe perete și pe suport
- Dimensiuni: 86*86*27 mm

I. Butoane de comandă

Semn	Simbol	Explicații
A		Butonul de pornire/oprire: Apăsați scurt pentru a porni/opri
B		1. Butonul de setări: Apăsați scurt pentru a comuta între modulele automat/programat și manual 2. Pornit: Apăsați și mențineți apăsat (3-5 secunde) pentru a intra în setările meniului programabil. 3. Apăsați și mențineți apăsat (3 - 3 secunde) pentru a intra în setările meniului special „A”.
C		1. Butonul OK: Apăsați scurt pentru a seta ora curentă (zi, oră:minut). 2. Apăsați din nou scurt OK pentru a intra în setările modului VACANȚĂ. 3. În modul OFF: Apăsați continuu (3-5 secunde) pentru a intra în setările avansate ale meniului „B”.
D		1. Butonul de reducere: Apăsați scurt pentru a reduce valorile. 2. Apăsați și mențineți apăsat pentru a utiliza blocarea pentru copii; apăsați și mențineți apăsat pentru a bloca/ debloca controlul.
E		1. Butonul de creștere: Apăsați scurt pentru a mări valorile. 2. În modul automat, apăsați butoanele de scădere și de creștere pentru a intra temporar în modul manual. 3. Apăsați și mențineți apăsat (3-5 secunde) pentru a verifica temperatura senzorului extern (numai pentru receptorul cu senzor de temperatură extern).

Opțiuni de meniu programabile

Termostatul este setat din fabrică pe un model de programare săptămânală de 5+2 zile, ceea ce vă permite să presetati temperaturi diferite pentru, de exemplu, zilele săptămânii și weekend-urile, alternând 6 perioade de timp diferite pe zi (numărul de zile din modelul de programare săptămânală cu aceeași perioadă de timp poate fi modificat în meniul special „A” setări). Ziua curentă este indicată în partea dreaptă sus a afișajului termostatului. După intrarea în meniul programabil, zilele din perioada modelului de programare care urmează să fie setată sunt afișate în aceeași poziție. În starea ON (după selectarea funcționării în modul automat), apăsați și mențineți apăsată tasta SET pentru a intra în meniul programabil, care vă permite să setați valorile dorite pentru funcționarea în modul automat. După apăsarea prelungită a tastei SET, puteți începe să setați valorile pentru prima perioadă de timp. Utilizați butoanele de scădere/creștere pentru a selecta valoarea inițială a ceasului, apoi apăsați scurt butonul SET pentru a accepta valoarea. După ce această valoare este acceptată, puteți trece la setarea valorii minuterelor, pe care o puteți seta, de asemenea, cu ajutorul butoanelor de scădere/creștere și o puteți accepta prin apăsarea scurtă a butonului SET, urmată de setarea valorii dorite a temperaturii, pe care o puteți accepta pentru a seta valorile orelor/minuterelor și temperaturii pentru următoarea perioadă de timp

1. Dimineața	2. Înainte de masă	3. La prânz	4. După masă	5. Seara	6. Noaptea
6:00 21°C	8:00 17°C	11:00 21°C	13:30 17°C	17:00 21°C	22:00 17°C

Setări avansate ale meniului „A”

În modul oprit, apăsați și mențineți apăsat (3-5 secunde) butonul SET pentru a accesa setările din meniul modului special „A”. Apăsați scurt butonul SET pentru a trece prin opțiunile de setare de la A1 la Ao. Apăsați scurt butonul SET pentru a selecta o opțiune și utilizați butoanele de scădere/creștere pentru a regla datele. Când ați terminat de setat, așteptați 10 secunde; aparatul va salva automat setările și va ieși din setările avansate.

Semn	Posibilități de setări	Setarea datelor	Setarea de fabrică
A1	Calibrarea măsurării temperaturii	-9°C-t0l +9°C-ig	Afișare temperaturii măsurate
A2	Histerezis de pornire/oprire	De la 0,5°C-până la 5,0°C	1°C
A3	Setarea blocării pentru copii	0: semiblocare / 1: blocare completă	0
A4	Standby după întreruperea alimentării	0: Stare înainte de întrerup. alimentării 1: Rămâne deconectat 2: Trece la starea pornit	0
A5	Selectare mod. program săptămânal	P1: 5+2 / P2: 6+1 / P3: 7	P1
A6	Temperatura cea mai scăzută valoarea limită inferioară		5°C
A7	Setarea celei mai înalte valori limită temperat.	20-70°C	35°C
A8	Funcția anti-îngheț	1: 1-10°C Peste 2: 10 °C funcția e dezactivată	5°C
A9	Protecție împotriva supraînc.	1: 20-70°C Sub 2: 20°C funcția e dezactivată	---
AA	Prot. împotriva supraîncălzirii histerezis recurentă	1-9°C	2°C
Ao	Resetare la setarea din fabrică	Apăsați și mențineți apăsat butonul OK, până sunt afișate pictogramele.	

II. Setări avansate ale meniului „B”

Atunci când este oprit, apăsați și mențineți apăsat (3-5 secunde) butonul OK pentru a accesa setările meniului special „B”. Apăsați scurt OK pentru a trece de la PH la Bo. Apăsați scurt OK pentru a selecta o opțiune și utilizați butoanele de scădere/creștere pentru a regla datele. Când ați terminat de setat, așteptați 10 secunde, după care aparatul va salva automat setările și va ieși din setările avansate.

Semn	Disponibilitatea reglării	Setarea datelor	Setarea de fabrică
PH	Cod IP de grad înalt	00-FF	00
PL	Cod IP de grad redus	01-FF	01
BS	Introduceți adresa IP a emițătorului-receptorului	Porniți receptorul RF; LED-ul portocaliu trebuie să se aprindă în mod constant. Apăsați butonul de creștere până când IP se potrivește 55” apare pe afișaj.	00
BN	Senzor	N1: senzor intern N3: senzori interni și externi	N1
Bo	Informații privind produsul	Nu este modificabil	

Setarea modului VACANȚĂ: când este pornit, apăsați și mențineți apăsat butonul OK (timp de 3-5 secunde), când OFF începe să clipească (indicând că modul oprit este dezactivat) apăsați butonul de scădere sau creștere până când ON începe să clipească (acest lucru va activa programarea modului oprit). Apoi, apăsați scurt din nou OK pentru a intra în setările modului de funcționare de SĂRBĂTOARE/modul la distanță. Apăsați scurt OK pentru a vă deplasa între numărul de zile pe care doriți să le puneți în pauză și setările de temperatură de funcționare ale acestora. Puteți selecta valorile dorite cu ajutorul butoanelor de scădere/creștere, iar în final confirmați valorile selectate apăsând butonul OK, care funcționează și ca o conversie.

Descrierea comunicațiilor de date:

1. În condiții normale de funcționare, taxa comunică cu receptorul la fiecare 20 de minute.
2. Apăsați butonul Pornit/Oprit pentru ca emițătorul să comunice o singură dată cu receptorul.
3. Când starea ieșirii este comutată, emițătorul comunică o dată cu receptorul.

 este întotdeauna prezentă atunci când comunicarea fără fir este activă și clipește atunci când comunicarea fără fir este anormală.

Semnalele luminoase LED ale unității receptoare:


- Semnalul luminos verde:
 - Pornit, aprins și iluminat continuu
 - intermitent când este oprit
- Pi Semnal luminos roșu:
 - Pentru funcționarea corectă:
 - Aprins continuu atunci când există o sarcină de ieșire. În cazul unei defecțiuni:
 - clipește de 2 ori dacă emițătorul și receptorul nu sunt împerecheate.
 - Clipește de 3 ori dacă nu există o conexiune fără fir (conexiunea fără fir nu este disponibilă timp de 1 oră)
 - Clipește de 4 ori dacă există o problemă cu senzorul extern (dacă a fost efectuată setarea datelor N3 în meniul BN).

Indicarea defecțiunilor senzorului: selectați modul corect de funcționare a senzorului încorporat și a senzorului extern! Dacă îl selectați pe cel greșit sau dacă senzorul se defectează, pe ecran va apărea „E1” sau „E2”, iar termostatul va opri încălzirea până când defecțiunea este eliminată.

Notă: Protecția împotriva supraîncălzirii poate fi activată numai pentru termostatele cu un termostat de 16A cu senzor de temperatură încorporat și extern sau atunci când sunt utilizate în combinație.

Diagrama de cablare / Schema de cablare: Selectați cu atenție diagrama de mai jos în funcție de utilizarea preconizată și instalați-o în conformitate cu schemele de cablare. ATENȚIE! Pericol de electrocutare sau de defectare a echipamentului din cauza unui scurtcircuit!

Instrucțiuni de siguranță pentru instalare și utilizare:

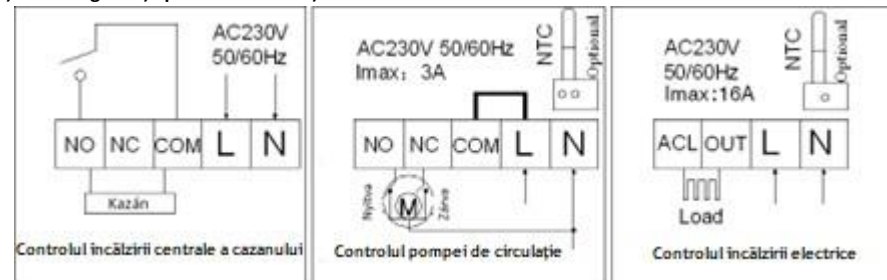

Citiți cu atenție instrucțiunile! Nerespectarea instrucțiunilor poate deteriora produsul sau poate cauza pericole! Înainte de instalare, verificați informațiile furnizate pentru a vă asigura că produsul este potrivit pentru scopul pentru care urmează să fie utilizat. Înainte de a instala termostatul, asigurați-vă că alimentarea de la rețea este oprită și că tensiunea maximă a rețelei de alimentare îndeplinește cerințele specificate din instrucțiunile de utilizare (Max. AC 230V). Înainte de a instala termostatul, asigurați-vă că cablul de alimentare este bine izolat! Când instalați dispozitivul, asigurați-vă că nu este instalat în zone neîncălzite, cum ar fi colțuri de pereți, pe lateral sau în spatele ușilor/ferestrelor/peretilor exteriori și evitați apropierea de conductele de aer cald, cum ar fi radiatoare, coșuri de fum, țevi de încălzire. După instalare, verificați dacă produsul funcționează conform descrierii. Din motive de siguranță, afișajul termostatlui nu afișează imediat schimbările bruște de temperatură, iar programul a fost tratat special pentru a preveni fluctuațiile mari ale afișajului. Produsul poate fi utilizat de copii, persoane cu dizabilități fizice sau mentale sub supravegherea unui adult care cunoaște instrucțiunile de utilizare și care a fost instruit în acest sens, cu condiția ca aceștia să fie capabili să utilizeze dispozitivul în condiții de siguranță și să înțeleagă pericolele. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, nu continuați instalarea! În orice caz, instalarea trebuie să fie efectuată numai de către un electrician calificat! Termostatul trebuie instalat la o înălțime de 1,5 m deasupra solului... Produsul este supus reglementărilor privind deșeurile electronice! Odată ce dispozitivul a fost declarat deșeu și nu mai este utilizabil, acesta nu trebuie aruncat în coșul de gunoi menajer. Acesta trebuie eliminat numai la un punct de colectare a deșeurilor electronice desemnat. Pentru detalii supl. vă rugăm să contactați distribuitorul sau autoritatea locală.

Termenul de garanție: 12 luni de garanție de la data vânzării.

IMPORTANT! Termostatul nu este un produs reparabil, nu deschideți placa de circuite interne! Este strict interzisă orice modificare a construcției sau a aspectului produsului. Orice încercare neautorizată de reparare a termostatlui va elibera producătorul și/sau distribuitorul de orice obligație de garanție.

Nu putem fi trași la răspundere pentru erori datorate tipăririi sau dactilografierii. Ilustrațiile și imaginile sunt doar cu titlu informativ. Importatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul. Unic distribuitor pe teritoriul României cu obligații de garanție

Falcon Tech Încălzire SRL

Str. Harghita nr.92, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, C.P. 530154

Contact: info@incalzirerom.ro

Web: www.incalzirerom.ro

Telefon: +40752606620; +40770942081

