

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

FALCON RF Control Touch termostat de cameră digital pentru încălzire centrală (3A)

Aspectul termostatului:



Simboluri afișaj (Icoane):



Descrierea produsului

- Alimentarea cu energie:
Sursa de alimentare: 230V 50/60HZ
Termostat: 4 baterii alcaline AA* de 1,5 V
- Precizia afișării temperaturii: 0,5°C
- Interval de reglare a temperaturii: 5-35°C
- Interval de afișare a temperaturii: 0-40°C
- Interval de temper. de funcționare: 0-70°C
- Condiții de izolare a mediului: mediu normal
- Capacitate de încărcare: 3A/230V (BW;WW)
- Senzor de temperatură extern: NTC (10k) 1% (opțional)
- Ieșire: releu de comutare
- Programabilitate: setare săptămânală/ 6 perioade de timp pe zi
- Instalare: montare pe perete și pe suport
- Dimensiuni: 125*90*17 mm

Butoane de comandă

Semn	Simbol	Explicații
A		Butonul de pornire/oprire: Apăsați scurt pentru a porni/opri
B		1. Butonul de setări: Apăsați scurt pentru a comuta între modurile automat/programat și manual 2. Oprit: Apăsați și mențineți apăsat (3-5 secunde) pentru a intra în setările meniului programabil. 3. Apăsați și mențineți apăsat (3 - 3 secunde) pentru a intra în setările meniului special „A” .
C		1. Buton de meniu programabil: Apăsați scurt pentru a seta funcționarea programată a modului automat
D		1. . Butonul Settings (Setări): Apăsați scurt pentru a seta ora (zi, oră:minut). 2. Pornit: Apăsați și mențineți apăsat (3-5 secunde), când OFF începe să clipească apăsați butonul de scădere sau de creștere până când ON începe să clipească. Când ON clipește, apăsați din nou scurt butonul SETUP pentru a intra în setările modului VACANȚĂ. 3. OFF: Apăsați și mențineți apăsat (3-5 secunde) pentru a intra în setările avansate ale meniului „B”.
E		1. Butonul de creștere: Apăsați scurt pentru a mări valorile. 2. Țineți apăsat pentru a utiliza blocarea pentru copii; țineți apăsat pentru a bloca/debloca controlul.
F		1. Butonul de reducere: Apăsați scurt pentru a reduce valorile. 2. În modul programat, apăsați butoanele de reducere și de creștere pentru a reduce temporar 2. Apăsați butoanele de creștere și scădere pentru a intra temporar în modul manual. 3. Apăsați și mențineți apăsat (3-5 secunde) pentru a verifica temperatura senzorului extern (numai pentru receptorul cu senzor de temperatură extern).

I. Opțiuni de meniu programabile

Termostatul este setat din fabrică pe un model de programare săptămânală de 5+2 zile, ceea ce vă permite să presetati temperaturi diferite pentru, de exemplu, zilele săptămânii și weekend-urile, alternând 6 perioade de timp diferite pe zi (numărul de zile din modelul de programare săptămânală cu aceeași perioadă de timp poate fi modificat în meniul special „A”). Termostatul indică ziua curentă în partea de sus a afișajului său. După intrarea în meniul programabil, zilele perioadei de programare care urmează să fie setate sunt afișate pe același ecran. În modul pornit, apăsați scurt butonul meniului programabil pentru a preseleca valorile dorite pentru funcționarea în modul automat. După apăsarea scurtă a aceluiași buton, puteți începe să setați valorile pentru prima perioadă de timp. Utilizați butoanele de scădere/creștere pentru a selecta valoarea inițială a ceasului, apoi apăsați din nou scurt butonul de meniu programabil pentru a accepta valoarea. După ce valoarea este acceptată, treceți la setarea valorii minutelor, pe care o puteți seta, de asemenea, cu ajutorul butoanelor de scădere/creștere și acceptată prin apăsarea scurtă a butonului de meniu programabil, urmată de valoarea dorită a temp., pe care o puteți accepta apoi pentru a seta valorile orelor:minutelor și a temp. pentru următoarea perioadă de timp. (Termostatul va salva automat și va ieși din setarea curentă după 10 secunde de inactivitate)

1. Dimineața	2. Înainte de masă	3. La prânz	4. După masă	5. Seara	6. Noaptea
6:00 21°C	8:00 17°C	11:00 21°C	13:30 17°C	17:00 21°C	22:00 17°C

II. Setări avansate ale meniului „A”

În modul oprit, apăsați și mențineți apăsat (3-5 secunde) butonul de control pentru a accesa setările din meniul modului special „A”. Apăsați scurt butonul de control pentru a trece prin opțiunile de setare de la A1 la AE. Apăsați scurt butonul de control pentru a selecta o opțiune și utilizați butoanele de scădere/creștere pentru a regla datele. După ce ați terminat de setat, așteptați 10 secunde; aparatul va salva automat setările și va ieși din setările avansate..

semn	Posibilități de setări	Setarea datelor	Setarea fabrică
A1	Calibrarea măsurării temperaturii	-9°C-tól +9°C-ig	-1 °C
A2	Histerezis de pornire/oprire	De la 0,5°C-până la 2,5°C	1°C
A3	Setarea blocării pentru copii	0: semiblocare / 1: blocare completă	0
A4	Standby după întreruperea alimentării	0: Stare înainte de întrerup. alimentării 1: Rămâne deconectat 2: Trece la starea pornit	0
A5	Selectare mod. program săptămânal	0: 5+2 / 1: 6+1 / 2: 7	0
A6	Temperatura cea mai scăzută valoarea limită inferioară	De la 1 la 10°C	5°C
A7	Setarea celei mai înalte valori limită a temperat.	20-70°C	35°C
A8	Funcția anti-îngheț*	1: 1-10°C, (2: Peste 10 °C funcția e dezactivată)	5°C
A9	Protecție împotriva supraînc.	1: 20-70°C (2: Sub 20°C funcția e dezactivată)	45°C
AA	Protecție împotriva supra-încălzirii histerezis recurentă	1-9°C	2°C
AB	Detect. Temperat. ferestrei deschise*	10-20°C (sub 10°C funcția este dezactivată)	
AC	Timpului de execuție pentru detectarea ferestrei deschise	10-20 min	10 min
AD	Resetare la set. implicite din fabrică	Apăsați și mențineți apăsat butonul de setări, până când sunt afișate toate pictogramele.	
AE	Setarea modului de încălzire/răcire	0: încălzire / 1: răcire	0

*Notă:Funcțiilefereastră deschisă și antiîngheți sunt active numai în modul încălzire

II. Setări avansate ale meniului „B”

Când este oprit, apăsați și mențineți apăsat (3-5 secunde) butonul de setări pentru a accesa setările meniului special „B”. Apăsați scurt butonul Settings (Setări) pentru a parcurge opțiunile de setare de la PH la BN. Apăsați scurt butonul de setări pentru a selecta o opțiune și utilizați butoanele de scădere/creștere pentru a regla datele. Când ați terminat de setat, așteptați 10 secunde, după care aparatul va salva automat setările și va ieși.

Semn	Disponibilitatea reglării	Setarea datelor	Setarea de fabrică
PH	Cod IP de grad înalt	00-FF	00
PL	Cod IP de grad redus	01-FF	01
BS	Introduceți adresa IP a emițătorului-receptorului	Porniți receptorul RF; LED-ul portocaliu trebuie să se aprindă în mod constant. Apăsați butonul de creștere până când IP se potrivește 55” apare pe afișaj.	00
BN	Senzor	N1: senzor intern N3: senzori interni și externi	N1

Se Setarea modului VACANȚĂ: când este pornit, apăsați și mențineți apăsat butonul de setări (timp de 3-5 secunde), când OFF începe să clipească (indicând că modul de veghe este oprit) apăsați butonul de scădere sau creștere până când ON începe să clipească (acest lucru va activa modul de veghe). Apoi, apăsați din nou scurt butonul SETUP (Configurare) pentru a intra în setările pentru modul VACANȚĂ/modul la distanță. Apăsați scurt butonul de setări pentru a vă deplasa între zilele pe care doriți să fie în VACANȚĂ și setările de temperatură de funcționare ale acestora. Puteți selecta valorile dorite cu ajutorul butoanelor

Indicarea defecțiunilor senzorului: selectați modul corect de funcționare a senzorului încorporat și a senzorului extern! Dacă îl selectați pe cel greșit sau dacă senzorul se defectează, pe ecran va apărea „E1” sau „E2”, iar termostatul va opri încălzirea până când defecțiunea este eliminată.

de scădere/creștere și confirmați valoarea selectată prin apăsarea butonului de setări, care funcționează și ca o conversie.

Descrierea comunicațiilor de date:

1. În condiții normale de funcționare, taxa comunică cu receptorul la fiecare 20 de minute.
- 2 Apăsați butonul Pornit/Oprit pentru ca emițătorul să comunice o singură dată cu receptorul.
3. Când starea ieșirii este comutată, emițătorul comunică o dată cu receptorul.



este întotdeauna prezentă atunci când comunicarea fără fir este activă și clipește atunci când comunicarea fără fir este anormală.


Semnalele luminoase LED ale unității receptoare:

- Semnalul luminos verde:
 - Pornit, aprins și iluminat continuu
 - intermitent când este oprit
- Semnalul luminos portocaliu:
 - aprins atunci când este gata de împerechere; în termen de 10 secunde de la pornire - stins dacă împerecherea este reușită - intermitent în caz contrar împerecherea nu se realizează cu succes, în termen de 10 secunde
- Semnal luminos roșu:
 - Pentru funcționarea corectă:
 - Aprins continuu atunci când există o sarcină de ieșire.
 - În cazul unei defecțiuni:
 - clipește de 2 ori dacă emițătorul și receptorul nu sunt împerecheate.
 - Clipește de 3 ori dacă nu există o conexiune fără fir (conexiunea fără fir nu este disponibilă timp de 1 oră)
 - Clipește de 4 ori dacă există o problemă cu senzorul extern (dacă a fost efectuată setarea datelor N3 în meniul BN).

Notă: Protecția împotriva supraîncălzirii poate fi activată numai pentru termostatele cu un termostat de 16A cu senzor de temperatură încorporat și extern sau atunci când sunt utilizate în combinație.

Diagrama de cablare / Schema de cablare: Selectați cu atenție diagrama de mai jos în funcție de utilizarea preconizată și instalați-o în conformitate cu schemele de cablare. ATENȚIE! Pericol de electrocutare sau de defectare a echipamentului din cauza unui scurtcircuit!

Instrucțiuni de siguranță pentru instalare și utilizare:

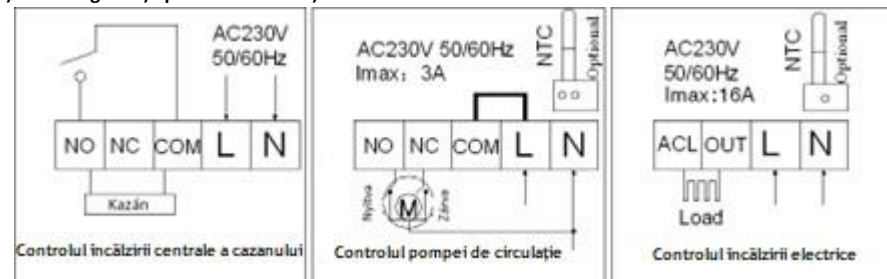

Citiți cu atenție instrucțiunile! Nerespectarea instrucțiunilor poate deteriora produsul sau poate cauza pericole! Înainte de instalare, verificați informațiile furnizate pentru a vă asigura că produsul este potrivit pentru scopul pentru care urmează să fie utilizat. Înainte de a instala termostatul, asigurați-vă că alimentarea de la rețea este oprită și că tensiunea maximă a rețelei de alimentare îndeplinește cerințele specificate din instrucțiunile de utilizare (Max. AC 230V). Înainte de a instala termostatul, asigurați-vă că cablul de alimentare este bine izolat! În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, nu continuați instalarea! În orice caz, instalarea trebuie să fie efectuată numai de către un electrician calificat! Termostatul trebuie instalat la o înălțime de 1,5 m deasupra solului. Când instalați dispozitivul, asigurați-vă că nu este instalat în zone neîncălzite, cum ar fi colțuri de pereți, pe lateral sau în spatele ușilor/ferestrelor/peretilor exteriori și evitați apropierea de conductele de aer cald, cum ar fi radiatoare, coșuri de fum, țevi de încălzire. După instalare, verificați dacă produsul funcționează conform descrierii. Din motive de siguranță, afișajul termostatului nu afișează imediat schimbările bruște de temperatură, iar programul a fost tratat special pentru a preveni fluctuațiile mari ale afișajului. Produsul poate fi utilizat de copii, persoane cu dizabilități fizice sau mentale sub supravegherea unui adult care cunoaște instrucțiunile de utilizare și care a fost instruit în acest sens, cu condiția ca aceștia să fie capabili să utilizeze dispozitivul în condiții de siguranță și să înțeleagă pericolele.

Produsul este supus reglementărilor privind deșeurile electronice! Odată ce dispozitivul a fost declarat deșeu și nu mai este utilizabil, acesta nu trebuie aruncat în coșul de gunoi menajer. Acesta trebuie eliminat numai la un punct de colectare a deșeurilor electronice desemnat. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați distribuitorul sau autoritatea locală.

Termenul de garanție: 12 luni de garanție de la data vânzării.

IMPORTANT! Termostatul nu este un produs reparabil, nu deschideți placa de circuite interne! Este strict interzisă orice modificare a construcției sau a aspectului produsului. Orice încercare neautorizată de reparare a termostatului va elibera producătorul și/sau distribuitorul de orice obligație de garanție.

Ne putem fi trași la răspundere pentru erori datorate tipăririi sau dactilografierii. Ilustrațiile și imaginile sunt doar cu titlu informativ. Importatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul.

Unic distribuitor pe teritoriul României cu obligații de garanție:

Falcon Tech Încălzire SRL

Str. Harghita nr.92, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, C.P. 530154

Contact: info@incalzirerom.ro

Web: www.incalzirerom.ro

Telefon: +40752606620; +40770942081

