

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Element de încălzire monofazat cu termostat încorporat ART.335 EVO

K Stimat client, Felicitări pentru achiziționarea unui încălzitor de apă; Aparatul este fabricat cu materiale de înaltă calitate, componente și tehnologie avansată, în conformitate cu standardele internaționale pentru a asigura o utilizare sigură și performanțe fiabile..

IMPORTANT! CITIȚI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE INSTALARE!

A Operațiunile de instalare și întreținere trebuie să fie efectuate NUMAI de personal tehnic calificat.


Aparatul este acoperit de o garanție limitată în conformitate cu manualul de instrucțiuni și cu broșura de garanție; producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele daune rezultate din instalarea incorrectă sau din nerespectarea instrucțiunilor din broșură.

DATE TEHNICE:

Tensiune: 220-240V Frecvență: 50-60Hz

Putere: 1200W / 1500W / 2000W / 3000W Filet: 1,1/4 /

Reglare: externă / internă

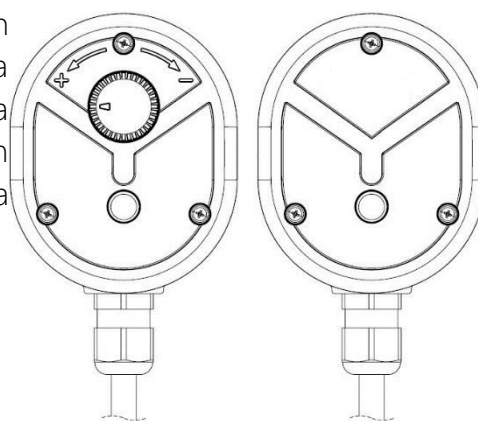

1"1/2

CERINȚE:

- Instalarea trebuie efectuată doar de către specialiști autorizați.
- Elementul de încălzire trebuie să fie bine împământat.
- Lungimea tubului conectat la cazan nu trebuie să depășească 55 mm.
- În timpul instalării, trebuie să aveți grijă ca elementul de încălzire să nu atingă părțile interne ale rezervorului.
- Sursa de alimentare necesită protecție de până la 16A.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, solicitați înlocuirea de la service.

INSTRUCȚIUNI DE REGLARE (numai pentru personal tehnic calificat):

- Aparatul nu poate funcționa în niciun caz fără apă, deoarece acest lucru poate deteriora elementul de încălzire și componentele din plastic.
- Aparatul este conceput pentru utilizare submersibilă în apă; orice altă utilizare este interzisă.

- Aparatul trebuie montat în poziție orizontală, cu cablul de alimentare orientat în jos (vezi figura 1).
- La înșurubare, se va acorda o atenție deosebită pentru a evita deteriorarea cauzată de excesul de cânepe pe elementul de încălzire.
- Aparatul nu trebuie montat în prezența altor surse de căldură care depășesc 85°C.
- Aparatul nu trebuie montat în boilere din oțel inoxidabil.

CONEXIUNE ELECTRICA:

Asigurați-vă că principalele caracteristici (tensiunea și altele) corespund indicațiilor nominale de pe eticheta specificațiilor apei calde.

ATENȚIE! Conectarea corectă a sistemului de împământare este esențială pentru siguranța, funcționarea și durata de viață a aparatului. De asemenea, este obligatorie pentru menținerea valabilității garanției.

Lumina de semnalizare roșie „da” se aprinde atunci când aparatul este conectat la rețeaua electrică.

TERMOSTAT DE SIGURANȚĂ:

Aparatul este echipat cu un termostat de siguranță, care respectă cerințele standardelor EN și IEC în vigoare. Acesta intervine în caz de supraîncălzire. Intervenția termostatului de siguranță deconectează automat și definitiv aparatul de la rețeaua electrică. Procedura de mai jos permite resetarea manuală a termostatului, dar numai după ce au fost identificate și eliminate cauzele care au dus la intervenție. În acest caz, contactați Serviciul pentru Clienți, care va trimite un specialist calificat.

Resetare manuală: (numai pentru personal tehnic calificat)

- Deconectați elementul de încălzire din priză.
- Identificați și remediați cauza problemei.
- Rotiți butonul la poziția "minimum" până când auziți un clic.
- Desfaceți cele 3 șuruburi de acoperire și îndepărtați capacul, având grijă la cablurile de semnalizare.
- Cu un șurubelniță, apăsați butonul roșu de pe termostat (de lângă inscripția "SAFETY") înapoi în poziția originală, până când auziți un clic, care eliberează blocajul de siguranță (această procedură se numește resetare manuală).
- Înapoiți capacul (având grijă întotdeauna la cabluri și la etanșare) și strângeți cele 3 șuruburi.
- Menținând butonul în poziția "minimum", conectați aparatul la priză și reglați temperatura dorită.
- Notă:
- Pentru o eficiență energetică optimă, se recomandă setarea termostatului la poziția "4".


Notă: Temperatura maximă nu este recomandată, deoarece aceasta favorizează formarea depunerilor, care contribuie la un consum excesiv de energie și, în consecință, accelerează uzura rezistenței.

Utilizare și Ghid (pentru utilizator):

ATENȚIE! Dispozitivul nu trebuie utilizat de către copii, persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mintale, sau de către cei fără experiență și cunoștințe adecvate. Copiii trebuie supravegheați pentru a preveni utilizarea dispozitivului ca joacă. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii. Păstrați dispozitivul și cablul acestuia într-un loc inaccesibil copiilor. În utilizarea dispozitivelor electrice, este esențial să respectați măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscurile de incendiu, electrocutare și vătămări personale.

ATENȚIE! Înainte de a porni dispozitivul, verificați dacă a fost scufundat în apă, verificând apa care iese din robinetul de apă caldă al rezervorului sanitar.

Schema de conectare

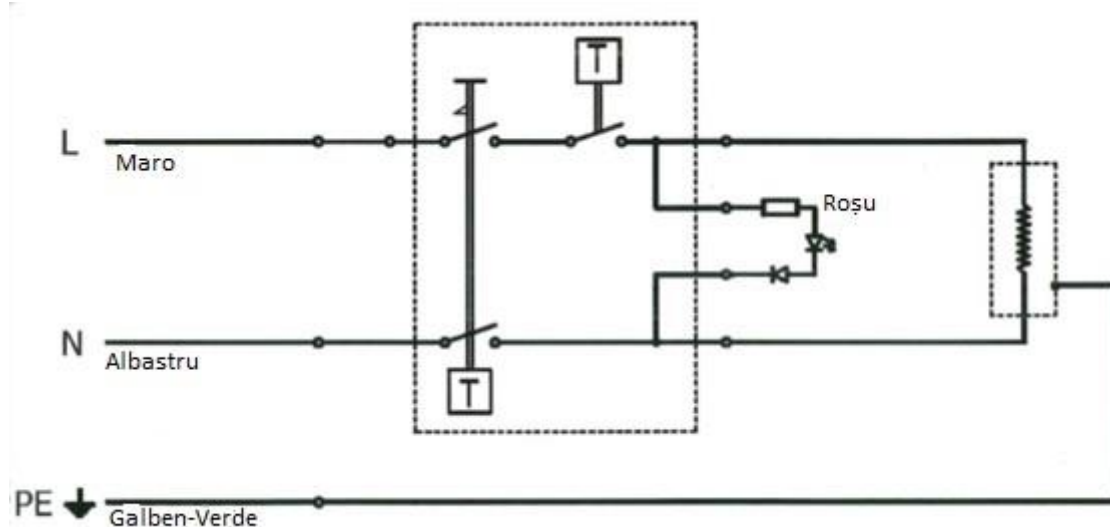

ATENȚIONARE:

- Verificarea Siguranței: Producătorul trebuie să verifice setările de siguranță pentru a asigura conformitatea cu standardele aplicabile boilerului.
- Selecția Elementului de Încălzire: Alegerea celui mai potrivit element de încălzire pentru aplicația specifică se face la discreția inginerului de operare.
- Atenție la Duritatea Ape: În cazul apei cu duritate $>20^{\circ}\text{f}$, se recomandă cu tărie instalarea unui sistem adecvat (de exemplu, un dedurizator de apă) în interiorul boilerului pentru a reduce formarea calcarului.
- Curățare Periodică: În funcție de duritatea apei și condițiile de utilizare, poate fi necesară curățarea periodică a echipamentului de încălzire (îndepărtarea depunerilor de calcar),

având grijă să nu se deterioreze dispozitivul.

-

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Întreținerea și curățarea pot fi efectuate doar de personal tehnic calificat sau de centre de service autorizate, respectând reglementările și cerințele în vigoare.

Înainte de orice întreținere tehnică și/sau curățare, dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de aliment.

GARANȚIA:

- A Condiții de Garanție: Condițiile de garanție (limitate) se referă la cerințele legislative și la directivele europene.
- Valabilitatea Garanțiilor: Valabilitatea garanției este condiționată de instalarea și conectarea corectă a dispozitivului conform instrucțiunilor noastre.
- Excluderi de Garanție: Garanția nu se extinde în cazurile următoare:
 - Daune cauzate în timpul instalării
 - Instalare incorectă a dispozitivului și lipsa întreținerii
 - Reparații efectuate de personal necalificat sau necorespunzător
 - Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului
 - Costuri de Asamblare și Demontare: Producătorul nu acoperă costurile de asamblare și demontare a dispozitivului.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru erorile rezultate din tipărire sau greșeli de scriere.

Imaginile și ilustrațiile sunt doar cu titlu informativ. Importatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul.

Unic distribuitor pe teritoriul României cu obligații de garanție

Falcon Tech Încălzire SRL

Str. Harghita nr.92, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, C.P. 530154

Contact: info@incalzirerom.ro

Web: www.incalzirerom.ro

Telefon: [+40752606620](tel:+40752606620); [+40770942081](tel:+40770942081)

