

# **WENTOREX**



## **WENTOREX JULIA 2000 Wi-Fi**

**Convector electric  
Manual de utilizare**

## **Instrucțiuni de siguranță**

- Înainte de utilizare, citiți manualul! Păstrați manualul și, dacă transmiteți aparatul unui alt proprietar, înmânați-l împreună cu acesta.
- Înainte de utilizare, verificați dacă încălzitorul și toate accesoriile sunt complete și neavariate.
- Încălzitorul trebuie instalat conform instrucțiunilor de punere în funcțiune. Conectați încălzitorul la o priză care îndeplinește următoarele cerințe: AC 220V-240V, frecvență 50Hz.
- Încălzitorul este destinat exclusiv utilizării în interior. Nu folosiți în exterior!
- Nu lăsați încălzitorul nesupravegheat în timpul funcționării. Țineți departe de copii: risc de arsuri!
- Nu utilizați un control extern cu încălzitorul. Nu setați încălzitorul să pornească nesupravegheat.
- Nu utilizați încălzitorul lângă materiale inflamabile sau explozive: risc de incendiu sau explozie!
- Este strict interzis să introduceți obiecte în grilajul de protecție al încălzitorului: risc de electrocutare!
- Nu atingeți carcasa metalică în timpul funcționării, deoarece se poate încinge: risc de arsuri! Lăsați timp pentru răcire înainte de a opri și depozita încălzitorul.
- Scoateți încălzitorul din priză dacă nu este folosit pentru o perioadă mai lungă.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că încălzitorul este în stare bună și neavariat. Nu conectați și nu utilizați aparatul dacă carcasa, cablul sau ștecherul sunt deteriorate.
- Elementul de încălzire poate fi deteriorat dacă aparatul cade sau este lovit. Verificați înainte de utilizare dacă elementul de încălzire nu este avariata. Nu utilizați aparatul dacă elementul de încălzire este rupt.
- Înainte de a muta sau curăța încălzitorul, scoateți ștecherul din priză. Mai întâi opriți comutatorul, apoi scoateți ștecherul. Nu trageți de cablu!
- Demontarea neautorizată a încălzitorului este strict interzisă. În caz de defecțiune, contactați un specialist!
- Nu atingeți suprafața aparatului cu pielea goală în timpul funcționării: risc de arsuri!
- Nu împărțiți priza încălzitorului cu alte aparate: risc de suprasarcină și incendiu!
- **ATENȚIE:** nu acoperiți niciodată încălzitorul! Acoperirea poate provoca supraîncălzire și risc de incendiu.
- Nu plasați încălzitorul direct sub o priză electrică.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, reprezentant de service sau un specialist calificat pentru a evita pericolul.
- Evitați pe cât posibil utilizarea unei prelungitoare, deoarece se poate supraîncălzi și poate provoca incendiu.
- Încălzitorul nu este destinat utilizării în baie, spălătorie sau în locuri umede similare. Nu plasați aparatul în cadă sau în alte recipiente cu apă.

- Nu utilizați încălzitorul în imediată apropiere a băii, dușului sau piscinei.
- Copiii sub 3 ani trebuie ținuti departe de aparat, cu excepția cazului în care sunt sub supraveghere continuă.
- Copiii între 3 și 8 ani pot porni sau opri aparatul doar dacă este așezat corect și sub supraveghere, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare sigură și dacă înțeleg pericolele. Acești copii nu trebuie să introducă obiecte, să curețe sau să întrețină aparatul.
- Aparatul poate fi utilizat de copii de peste 8 ani sau de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență doar sub supraveghere sau după primirea instrucțiunilor corespunzătoare privind utilizarea sigură și înțelegerea riscurilor. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea trebuie efectuate de copii numai sub supraveghere.
- ATENȚIE: anumite părți ale produsului se pot încinge foarte tare și pot provoca arsuri. Acordați atenție deosebită dacă sunt prezenți copii sau persoane vulnerabile.


### **Instalare**

- Montați picioarele cu role la baza radiatorului, răsturnând cu grijă aparatul cu fața în jos. Așezați picioarele cu role sub nervurile aflate la cele două capete ale radiatorului.
- Fixează rolele pe capetele picioarelor cu role folosind elementele de prindere furnizate. Asigurați-vă că rolele sunt fixate ferm, astfel încât doar roțile să se poată mișca.







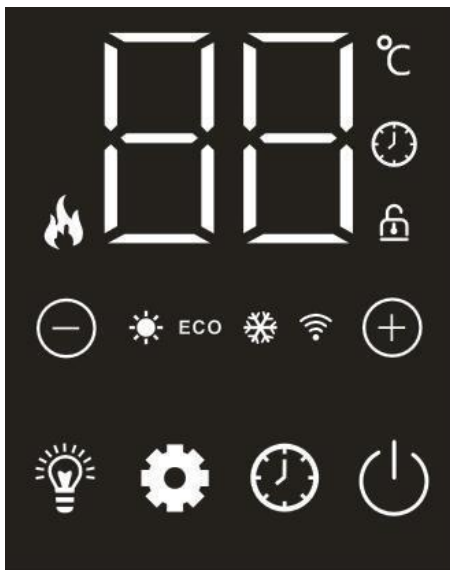








### **Notă:**

La prima utilizare, radiatorul poate emite un miros ușor. Aceasta este o fenomen normal și va dispărea în scurt timp. Asigurați o ventilație corespunzătoare în jurul radiatorului.


## Panou de control



-  - Temperatura actuală
-  - Protecția pentru copii
-  - Creștere
-  - Reducere
-  - Iluminare
-  - Pornire/Oprire; Buton WiFi
-  - Setare mod
-  - Temporizator

- A Încălzitorul va emite un bip la pornire. Aparatul pornește în modul standby, afișajul va arăta iconul WiFi  și butonul On/Off 
- Pentru a porni încălzirea, apăsați butonul ON/OFF  gombot. Atunci va apărea iconul mod ECO  . Aceasta înseamnă că aparatul funcționează în modul ECO. Modul ECO utilizează o putere redusă, în timp ce modul Comfort funcționează la putere maximă
- Pentru a schimba modul de încălzire, apăsați butonul , cu care puteți comuta între următoarele moduri: mod Echo ECO  mod Comfort , mod antiîngheț 
- Încălzitorul va funcționa în modul pe care l-ați selectat.
- Pentru a seta temperatura dorită în orice mod, utilizați butoanele  (sus) și  (jos). Temperatura poate fi reglată între 5°C și 50°C.
- Pentru a seta temporizatorul, apăsați butonul . Temporizatorul poate fi setat între 0 și 24 de ore. Cifrele vor clipi după setare, apoi afișajul revine la modul de încălzire. Iconul care apare înseamnă  că temporizatorul este setat. Încălzitorul se va opri automat după expirarea timpului setat.
- Pentru a activa siguranța pentru copii, țineți apăsat simultan butoanele  (sus) și  (jos) până când pictograma  apare pe afișaj. În acest moment, panoul de control este blocat. Pentru deblocare țineți din nou

apăsate simultan butoanele  și , până când pictograma de blocare dispare și butoanele pot fi utilizate din nou.

Pentru a regla luminozitatea afișajului, apăsați o dată butonul:  luminozitatea afișajului se va reduce la jumătate. La o nouă apăsare, afișajul se va întuneca complet, iar printr-o apăsare suplimentară va reveni la luminozitatea maximă.

W Conectare Wi-Fi




1. Dacă doriți să utilizați încălzitorul prin Wi-Fi, primul pas este să descărcați aplicația Smart Life pe smartphone sau tabletă. Puteți găsi aplicația scanând codul QR de mai jos sau căutând „Smart Life” în magazinul Google Play sau App Store.




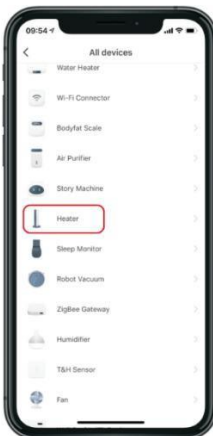
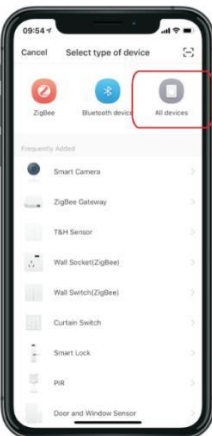
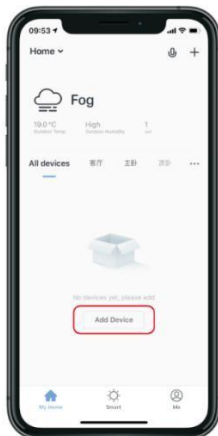
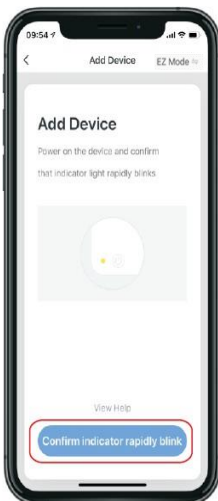
1. Descărcați și instalați aplicația. Dacă nu aveți încă un cont Smart Life, va trebui să vă înregistrați atingând butonul Înregistrare.



Dispozitivul va detecta automat țara dvs., dar o puteți modifica dacă este necesar. Introduceți numărul de telefon sau adresa de e-mail. Dacă introduceți un număr de telefon, veți primi un cod de verificare pe telefon: introduceți acest cod pentru autentificare și apoi creați o parolă. Dacă introduceți o adresă de e-mail, va trebui doar să creați o parolă.

2. Pentru a adăuga încălzitorul în aplicație, mai întâi setați aparatul în modul de conectare Wi-Fi. Încălzitorul este în modul Wi-Fi atunci când pictograma Wi-Fi  clipește. Dacă  Dacă nu clipește, țineți apăsat butonul  timp de trei secunde pentru a reseta Wi-Fi-ul.

După ce  clipește, deschideți aplicația și apăsați butonul Adăugare dispozitiv. Selectați tipul de dispozitiv (Radiator cu ulei) sub fila Aparate mici de uz casnic, apoi confirmați că indicatorul clipește. Apoi introduceți parola Wi-Fi. Aplicația va găsi astfel încălzitorul prin Wi-Fi. Rețeaua Wi-Fi trebuie să funcționeze la frecvența de 2,4 GHz, nu 5 GHz, altfel încălzitorul nu se va conecta la aplicație.






1. Aplicația va afișa apoi ecranul de conectare, așa cum se arată în imaginea de mai jos.




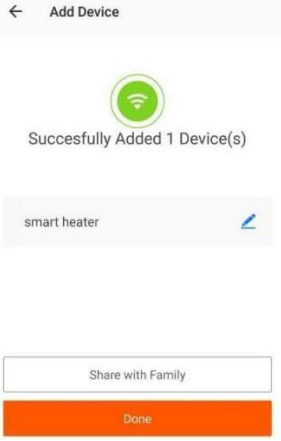
**NOTĂ:** Încălzitorul are două moduri de conectare: în unul, pictograma (Wi-Fi) clipește lent (o dată pe secundă), iar în celălalt, pictograma (Wi-Fi) clipește rapid (de trei ori pe secundă). Majoritatea dispozitivelor se conectează în modul cu pictograma care clipește rapid (mod EZ).


Dacă încălzitorul nu se conectează în modul EZ, țineți apăsat butonul de pornire de pe panoul de control timp de trei secunde. Încălzitorul va trece atunci în modul secundar de conectare (mod AP).

Este necesar ca încălzitorul și smartphone-ul/tableta să fie în același mod pentru împerechere. Dacă comutați încălzitorul în modul AP, trebuie să selectați același mod și pe dispozitivul inteligent. Butonul pentru modul EZ se află în colțul din dreapta sus al afișajului; faceți clic pe el și selectați modul AP din meniul derulant (consultați imaginea de mai jos ca referință).

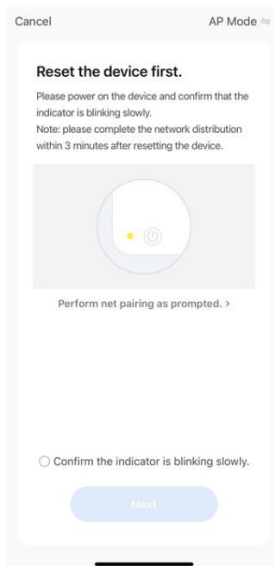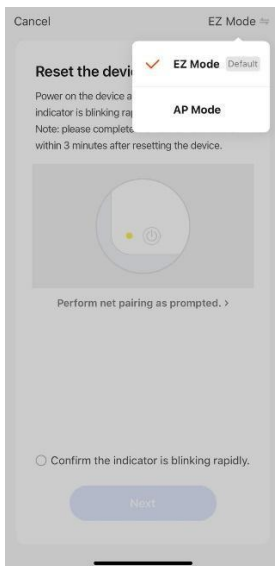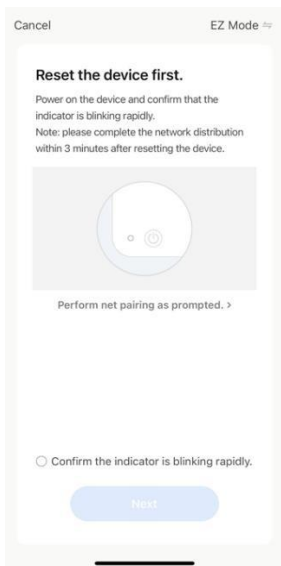

2. Încălzitorul va emite un bip, iar pictograma  va rămâne aprinsă constant atunci când dispozitivul este conectat.

	<p>Aplicația confirmă că încălzitorul a fost adăugat. Acum puteți denumi dispozitivul, îl puteți partaja cu membrii familiei sau puteți continua configurarea programului de încălzire</p> <p><b>Utilizarea aplicației Smart Life:</b></p> <p>Prin intermediul aplicației, puteți controla mai multe dispozitive. Starea fiecărui dispozitiv este afișată în lista de dispozitiv:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Offline (dispozitivul este oprit la comutatorul de perete)</li><li>• Oprit (dispozitivul este în modul standby)</li><li>• Pornit (dispozitivul este în modul de încălzire)</li></ul>
---	--

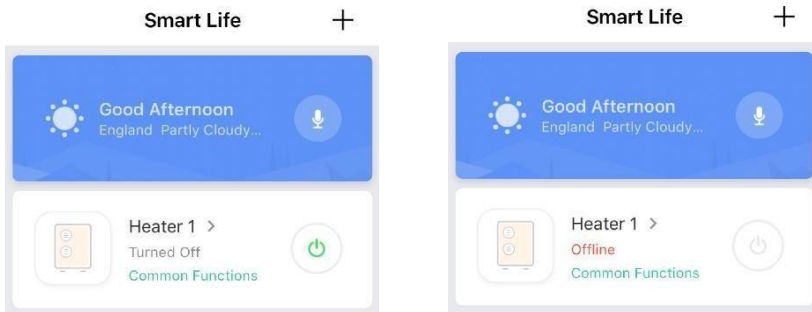

Când încălzitorul este online, atingeți numele dispozitivului pentru a deschide interfața de control. Notă: dacă încălzitorul este offline, nu îl puteți controla prin aplicație.

## Comanda




Puteți schimba modul curent al încălzitorului atingând butoanele de mod. Temperatura pentru modul selectat poate fi reglată folosind butoanele + și – atunci când sunteți în acel mod.

## Programarea încălzirii

Pentru programarea încălzirii, puteți crea „evenimente” în timpul cărora radiatorul se pornește sau se oprește. Aceste evenimente pot fi temporare, de exemplu prin setarea unui temporizator, sau recurente, astfel încât radiatorul să se pornească în fiecare săptămână la aceeași oră. Puteți seta un număr nelimitat de evenimente, astfel încât să porniți sau să opriți radiatorul în orice zi a săptămânii, la orice oră doriți.


Pentru fiecare eveniment trebuie să specificați o oră de începere. Apoi alegeți dacă doriți să repetați evenimentul. Dacă doriți să setați doar un temporizator, selectați opțiunea „O singură dată”. Dacă doriți un eveniment recurent, bifați zilele în care doriți să se repete. În final, selectați dacă radiatorul trebuie să se pornească sau să se oprească în timpul evenimentului. La fiecare pas, asigurați-vă că ați confirmat setările, apoi apăsați butonul de salvare pentru a salva evenimentul.

Toate evenimentele vor apărea în programul dumneavoastră. Evenimentele pot fi activate sau dezactivate cu ajutorul comutatorului. Pentru a șterge un eveniment, glisați evenimentul spre stânga și atingeți butonul „Ștergere”.

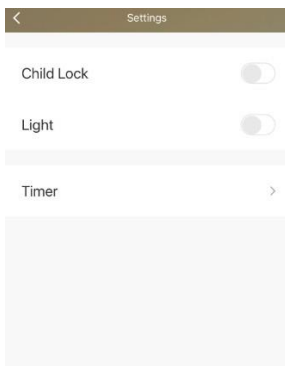

Radiatorul va șuiera atunci când începe un nou eveniment de încălzire. Radiatorul va încălzi în modul în care a fost setat ultima dată, iar schimbarea modului nu poate fi programată. Este important că, dacă modificați setarea radiatorului în timpul unui eveniment – de exemplu, îl porniți atunci când este programat să fie oprit –, radiatorul va rămâne în această stare până la următorul eveniment programat.

## Alte funcții

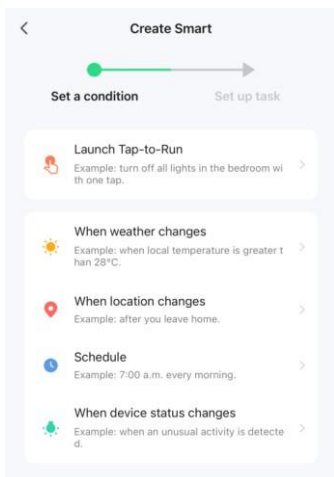

„Scenele” vă permit să sincronizați toate dispozitivele și ca acestea să reacționeze la condițiile de mediu. Declanșatoarele evenimentelor pot fi, de exemplu, temperatura, umiditatea, calitatea aerului, răsăritul și apusul soarelui, precum și comportamentul dispozitivelor. Astfel, puteți seta ca ferestrele să se închidă automat atunci când radiatorul pornește; sau ca luminile să se aprindă, draperiile să se închidă și radiatorul să pornească la fiecare apus de soare. Doar dispozitivele conectate la aplicație pot fi folosite în scene.

## Partajare

Puteți partaja controlul dispozitivelor și cu membrii familiei. Accesați meniul „Partajare dispozitiv”, selectați dispozitivele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți butonul „Adăugare membru nou”. După aceea, puteți introduce adresa de e-mail sau numărul de telefon al persoanei respective. Dacă aceasta are deja aplicația, dispozitivul va apărea în lista sa de dispozitive. Dacă nu, va primi un link pentru descărcarea aplicației.

**Este important de știut că puteți partaja doar către un număr de telefon sau o adresă de e-mail asociată unui dispozitiv compatibil cu aplicația (smartphone sau tabletă).**

## Control vocal

Smart Life este compatibil atât cu sistemul Amazon Echo, cât și cu Google Home.

## Întrebări frecvente (FAQ)

**În secțiunea FAQ a aplicației veți găsi răspunsuri la numeroase întrebări legate de depanare.**

Model	Tensiune	Frecvență	Putere	Categoria
WENTOREX Julia	230V – 240V	50 Hz	2000 W	I

**Produsul este destinat exclusiv utilizării casnice!**

## DATE TEHNICE

- Rezistență dublă din aluminiu	- Versiune verticală
- Protecție la supraîncălzire	- Protecție IP24
- Termostat reglabil	- Comutator cu senzor de înclinare
- Termostat electronic cu senzor, cu funcție de protecție împotriva înghețului 5–7 °C	- Setare senzor temperatură ambientală: 5–50 °C
- Control prin aplicație WiFi	


## Curățare și întreținere

Deconectați întotdeauna aparatul de la rețea și lăsați-l să se răcească complet înainte de a efectua orice operațiune de întreținere. Îndepărtați praful de pe grile cu un aspirator. Curățați exteriorul aparatului cu o cârpă umedă, apoi ștergeți-l cu o cârpă uscată. Nu scufundați niciodată aparatul în apă și nu permiteți ca apa să pătrundă în interiorul acestuia.

## Depozitare

Deconectați întotdeauna aparatul de la rețea, lăsați-l să se răcească complet și curățați-l înainte de depozitare. Dacă nu utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă, puneți dispozitivul și manualul de utilizare înapoi în cutia originală și depozitați-le într-un loc uscat și bine ventilat. În timpul depozitării, nu așezați obiecte grele deasupra cutiei, deoarece acest lucru ar putea deteriora aparatul.

## Sfaturi privind eliminarea deșeurilor

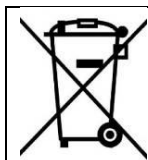

Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere pe teritoriul Uniunii Europene. Pentru a preveni daunele asupra mediului sau sănătății cauzate de gestionarea necontrolată a deșeurilor, asigurați-vă că produsul este reciclat responsabil, contribuind astfel la reciclarea durabilă a materialelor. Vă rugăm să predați aparatul folosit la punctele de colectare și returnare sau să contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Aceștia se vor ocupa de reciclarea ecologică a aparatului.

**Nu ne asumăm responsabilitatea pentru erorile rezultate din tipărire sau greșeli de scriere. Ilustrațiile și imaginile au caracter informativ. Importatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul**

Importator și distribuitor pe teritoriul României:

**Falcon Tech Încălzire SRL**

Str. Harghita nr.92, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, C.P. 530154

**Contact:** [info@incalzirerom.ro](mailto:info@incalzirerom.ro)

**Web:** [www.incalzirerom.ro](http://www.incalzirerom.ro)

**Telefon:** [+40752606620](tel:+40752606620); [+40770942081](tel:+40770942081)

